


Beisite[®]

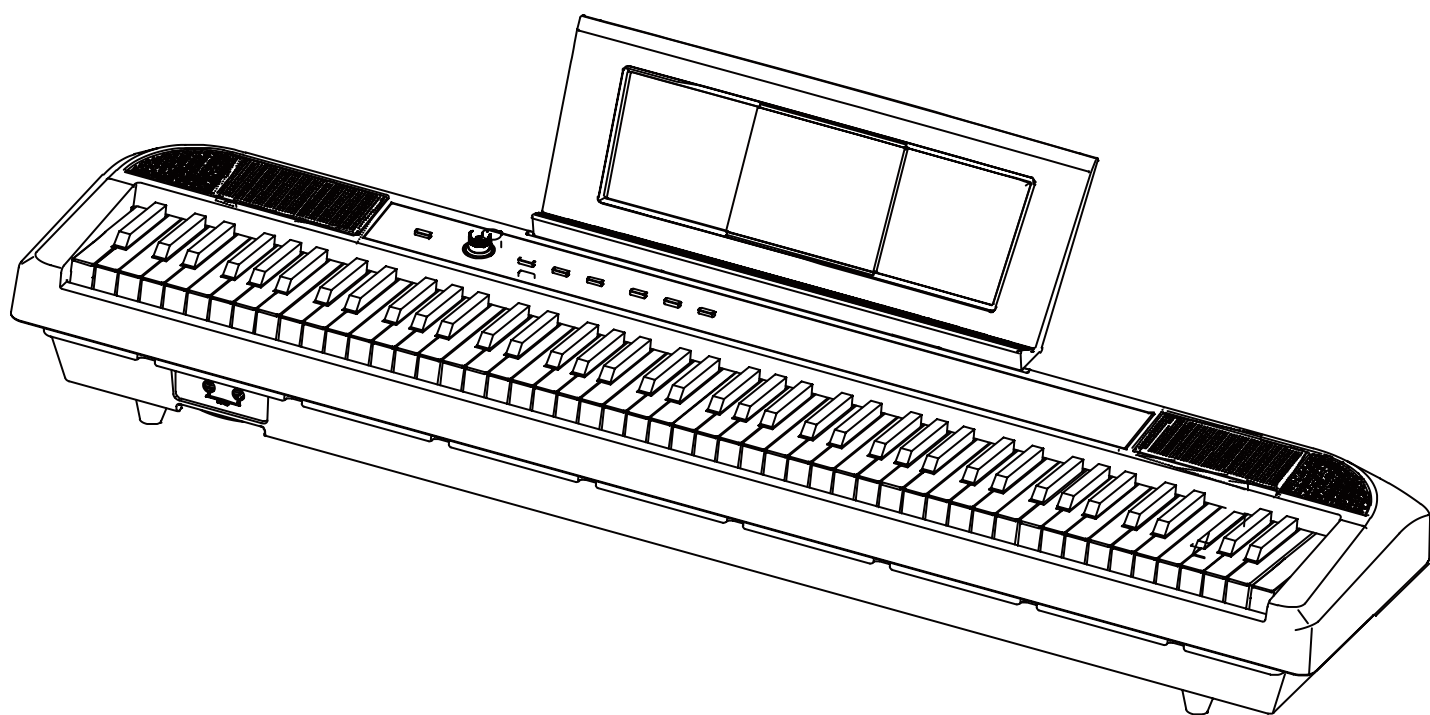

S-198 Pro Lite

Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за покупку нашего цифрового пианино. Beisite S-198 Pro Lite - это классическое компактное цифровое пианино с улучшенными характеристиками. Мощный процессор обеспечивает полифонию до 189 нот и намного более чистое звучание, чем ожидается обычно от инструментов этой ценовой категории. 8 встроенных тембров и 128 стилей аккомпанемента, 2 дорожки памяти и метроном, MP3-плеер и функция транспонирования - список функций достаточно велик, чтобы получать максимальное удовольствие от игры на этом инструменте.

S-198 ProLite создан для максимально эффективных занятий учеников музыкальных школ.

Перед началом игры на пианино внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Особое напоминание: это изделие является электронным устройством. Незначительный фон (шум) из усилителя (двух или одной динамиком, наушников) после включения в сеть — нормальное явление. Необходимо держать устройство подальше от таких приборов, как радиоприемники, маршрутизаторы, телевизоры, холодильники, стиральные машины и т. д.

Характеристики:

Клавиатура: 88 полновзвешенных градуированных клавиш

Процессор: Dream 5708

Полифония: до 189 нот

Тембры: 8

Ритмы: 128

DSP-эффекты (on/off)

Наложение тембров

Метроном

Транспонирование

Запись: 2 трека x 1 песня до 5000 нот всего

MP3-плеер

Разъемы: наушники x 2, AUDIO IN, AUDIO OUT

Педаль сустейн

Трёхпедальный блок (опционально)

USB B (USB-to-Host), USB A (USB-to-Device, MP3)


Мощность AC: 2 x 10 Вт

Размеры: 133 x 29,5 x 19 см

Вес нетто: 12 кг

Размеры (коробка): 144 x 34 x 23 см

Вес в упаковке: 15 кг

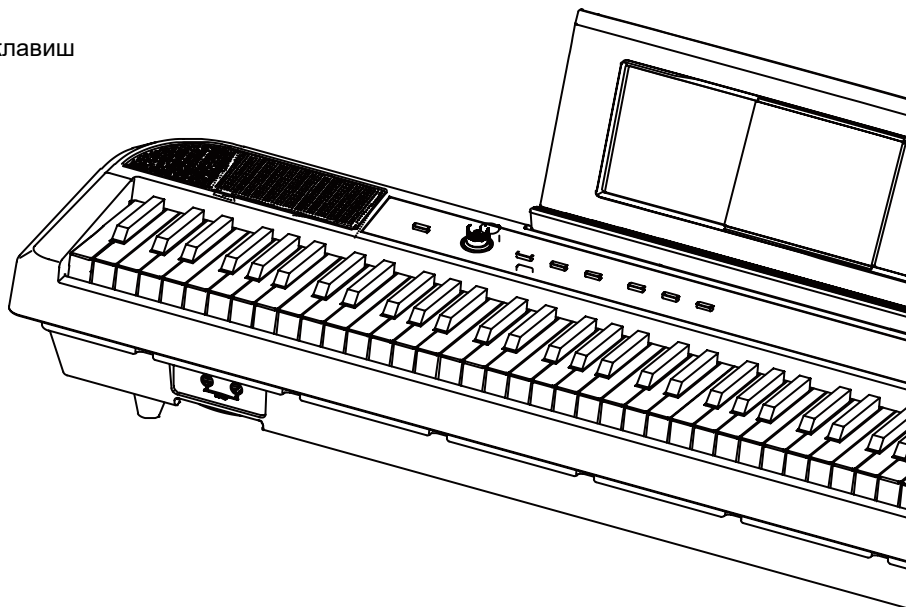

Комплектация:

Цифровое пианино - 1 шт.


Блок питания (адаптер) - 1 шт.

Педаль сустейн - 1 шт.

Подставка для нот - 1 шт.

Инструкция - 1 экз.

Панель интерфейса подключения пианино:

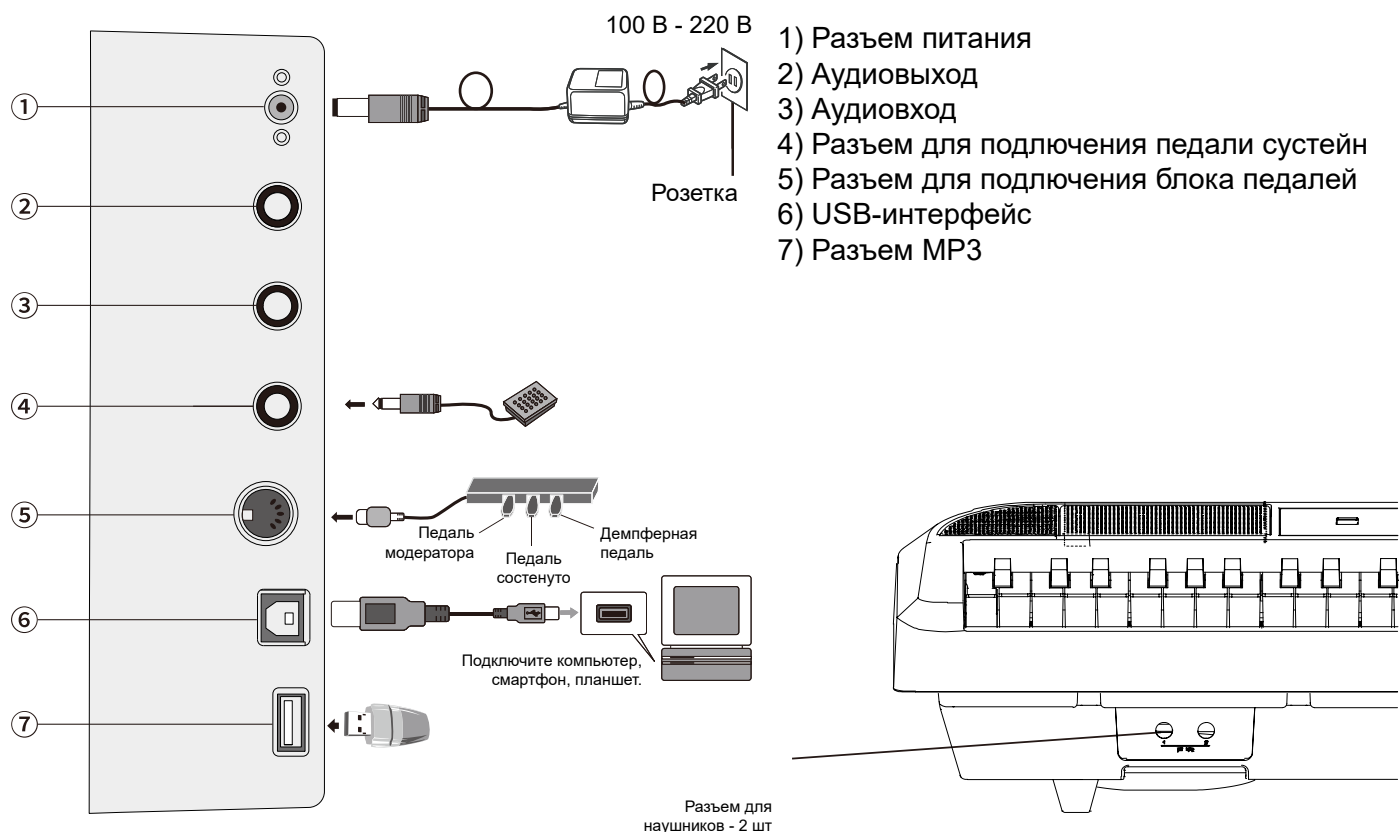

1. Гнездо питания

1) Как показано на рисунке, подключите шнур питания во время использования. Один конец вставляется в разъем питания на контрольной панели в нижней части пианино. Другой конец вставляется в бытовую розетку с напряжением 100-220В.

2) Если пианино не используется в течение длительного времени, отключайте шнур питания от сети и храните его в подходящем месте.

2. Аудиовыход

Поддерживает подключение внешнего акустического оборудования (например, колонок) через разъем аудиовыхода.

3. Аудиовход

Через разъем аудиовхода к цифровому пианино можно подключить внешний источник звука для воспроизведения.

4. Разъем для педали сустейна

Инструмент оснащён функцией педали сустейна (продления звука). Используйте педаль во время игры по мере необходимости.

5. Разъем для блока педалей

Вставьте штекер педального блока в круглое гнездо на задней панели пианино, чтобы активировать функции тройной педали. Порядок педалей следующий: левая (Soft/смягчающая), средняя (Sostenuto/сostenuto), правая (Sustain/сустейн). Одиночная педаль поставляется опционально (выполняет функцию правой педали).

6. USB-порт для подключения к компьютеру

Инструмент можно подключить к компьютеру через USB-интерфейс. Музыка, отредактированную в программе, или встроенный в неё аккомпанемент можно воспроизводить через динамики цифрового пианино. Вы также можете играть на пианино под аккомпанемент.

7. USB-разъем для MP3

1) Вставьте USB-накопитель (флешку) с песнями в формате MP3 в USB-разъем, и воспроизведение начнется примерно через 3 секунды.

2) Нажатие кнопки управления MP3 «▶» ставит песню на паузу или возобновляет воспроизведение.

3) Короткое нажатие кнопок «◀» или «▶» выбирает предыдущую или следующую песню.

4) Для регулировки громкости песен нажмите и удерживайте кнопки «+» или «-». Уровень громкости контролируется основным регулятором громкости пианино.

Внимание!

Поддерживаются только файлы в формате MP3.


8. Двойной разъем для наушников

При подключении наушников звук встроенных динамиков автоматически отключается, чтобы не мешать окружающим во время игры.

Инструмент оснащён двумя разъемами, что позволяет подключить две пары наушников одновременно.

Сборка:



1) Аккуратно установите пюпитр (подставку для нот) в паз на корпусе пианино.

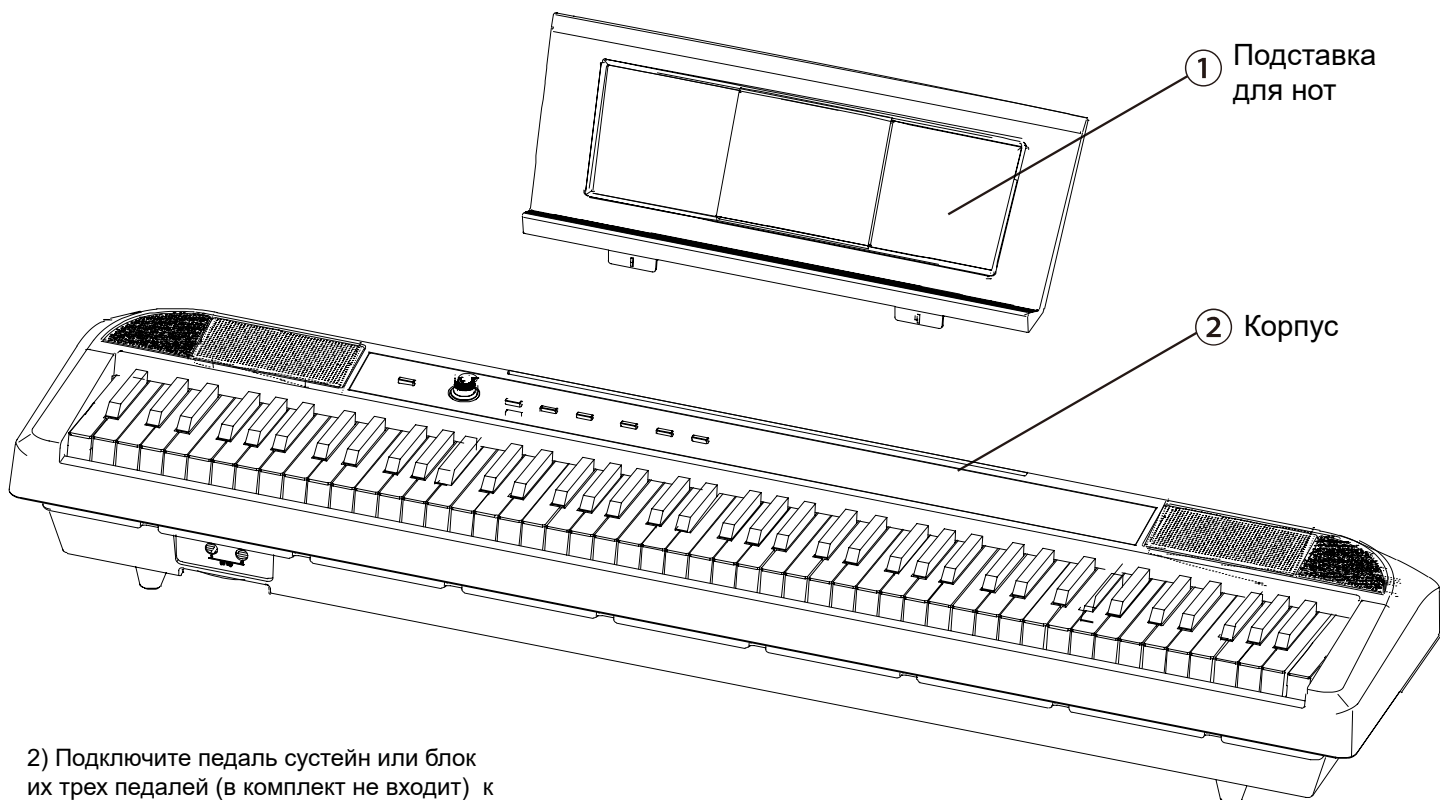

2) Подключите педаль сустейн или блок их трех педалей (в комплект не входит) к соответствующему разъёму на задней панели корпуса.

После завершения установки подключите пианино к источнику питания и начните ваше музыкальное путешествие. Разъём для питания находится на задней панели корпуса.


3) Блок из трех педалей

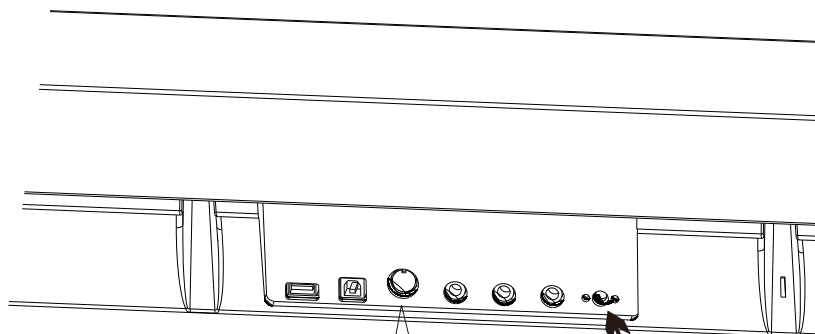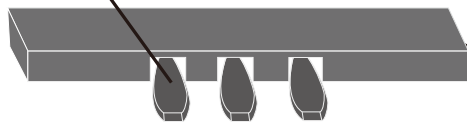

Разъём блока питания

Подключение блока из трех педалей (опционально, в комплект не входит)

Операции:

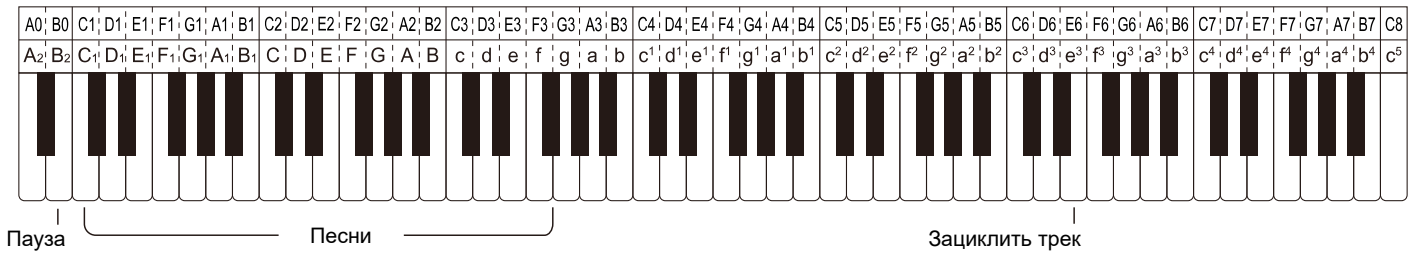

1. Игра на пианино

Нажмите кнопку «**POWER**», чтобы включить пианино и начать играть. Пожалуйста, выключайте питание, когда не играете на инструменте.

Этот инструмент имеет сложную электронную начинку, подобную компьютерной системе. Иногда может случиться так, что он перестанет реагировать на команды. В этом случае выключите и снова включите питание, и работа инструмента восстановится.

2. Регулировка громкости

Используйте регулятор (слайдер) «**VOLUME**», чтобы увеличить или уменьшить громкость цифрового пианино. Установите громкость на комфортный для вас уровень.

3. Воспроизведение демо-композиций



Нажмите кнопку «**Tone/Rhythm/Demo**» и одновременно нажмите соответствующую чёрную или белую клавишу в зоне выбора песен (Song Zone), чтобы выбрать и воспроизвести нужную композицию.

Нажмите кнопку «**Tone/Rhythm/Demo**» и одновременно нажмите белую клавишу **e3**, чтобы запустить циклическое воспроизведение всех композиций.

Нажмите кнопку «**Tone/Rhythm/Demo**» и одновременно нажмите белую клавишу **B2**, чтобы поставить воспроизведение на паузу.

Демонстрационные песни (31 шт)

Demo	Key	Demo	Key	Demo	Key	Demo	Key	Demo	Key	Demo	Key
Plus volts Dance	C1	The End of the City	F1	When A child is Born	#A1	Skater Boy	E	Red cherry and white apple blossom	#A	Jingle Bells	e
Galbero Rondo	#C1	Summer Fantasy	#F1	Lazy Birds	B1	Vision Of Love	F	The Old Gray Mare	B	Regh	f
				Mosses	C	Looking At The Shore	#F	Old Mardoald	c		
Gypsy Hungarian Dances	D1	Minuets G Minor	G1	It's Beginning To Look A Lot Like Christmas	#C	Look, the Little Balloon is Flying!	G	Old Black Joe	#c		
Ave Maria	#D1	The Wheels On the Bus	#G1	The Girl From Ipanema	D	Ace Ventura: Pet Detective	#G	The Ball	d	Daisy's Dog	#f
Santa Claus Is Coming To Town	E1	Stringer Nocturne	A1	Romantic Love	#D	Ill Be Waiting for You in the Valley	A	Moonlighting	#d		

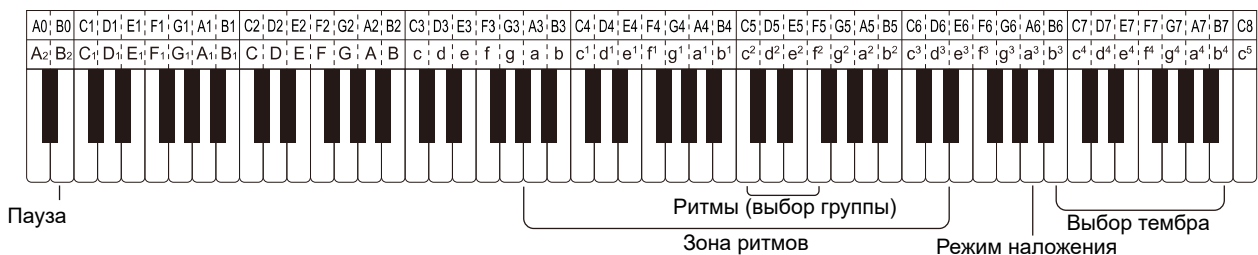

4. Выбор тембра

Нажмите кнопку «**Tone/Rhythm/Demo**» и одновременно нажмите соответствующую белую клавишу в зоне выбора тембра (**Tone Zone**), чтобы выбрать тембры различных инструментов.

Нажмите кнопку «**Tone/Rhythm/Demo**» и одновременно нажмите белую клавишу **a3**, чтобы включить/выключить функцию наложения тембров (**Double Tone**).

При включении инструмента по умолчанию установлен тембр «**Акустическое фортепиано**».

5. Выбор ритма


Нажмите кнопку «**Tone/Rhythm/Demo**» и одновременно нажмите соответствующую чёрную или белую клавишу в **Зоне Ритмов** (Rhythm Zone), чтобы выбрать и запустить различные ритмы.

Нажмите кнопку «**Tone/Rhythm/Demo**» и одновременно нажмите одну из чёрных или белых клавиш в зоне «**Rhythm Group**» (Группа Ритмов), чтобы переключаться между 4 группами различных ритмов.

Нажмите кнопку «**RHYTHM**» и одновременно нажмите белую клавишу **B2**, чтобы поставить ритм на паузу.

Использование группировки ритмов: нажмите и удерживайте кнопку «**EFFECT**» и одну из клавиш «**c2/d2/e2/f2**».* Всего доступно четыре группы ритмов в разных стилях, которые можно выбирать по желанию.

Tone	Key	Rhythm	Key	Rhythm	Key	Rhythm	Key	Rhythm	Key	Rhythm	Key	Rhythm	Key	Rhythm	Key	Rhythm	Key
Strings Ensemble	b ³	POP 1	#g	Rock 7	c ²	8Beat 4	#g	16 Beat 10	c ²	Disco 4	#g	Samba 2	c ²	Country slide 2	#g	Ragtime 2	c ²
Church Organ	c ⁴	POP 2	a	Rock 8	#c ²	8Beat 5	a	Funk 1	#c ²	Disco 5	a	Samba 3	#c ²	Country Swing	a	Blues 1	#c ²
Vibrating Harp	d ⁴	POP 3	#a	Rock 9	d ²	8Beat 6	#a	Funk 2	d ²	Rap	#a	Samba 4	d ²	Country Two-Step	#a	Blues 2	d ²
Harpichord	e ⁴	POP 4	b	Rock 10	#d ²	8Beat 7	b	Funk 3	#d ²	Techno 1	b	Samba 5	#d ²	Jazz 1	b	Blues 3	#d ²
Chorus Piano	f ⁴	POP 5	c ¹	Slow Rock 1	e ²	8Beat 8	c ¹	Funk 4	e ²	Techno 2	c ¹	Samba 6	e ²	Jazz 2	c ¹	Blues 4	e ²
Electric Grand Piano	g ⁴	POP 6	#c ¹	Slow Rock 2	f ²	8Beat 9	#c ¹	Funk 5	f ²	Dance 1	#c ¹	Samba 7	f ²	Jazz 3	#c ¹	Big Band 1	f ²
Bright Acoustic Piano	a ⁴	POP 7	d ¹	Slow Rock 3	#f ²	8Beat 10	d ¹	Funk 6	#f ²	Dance 2	d ¹	Samba 8	#f ²	Jazz 4	d ¹	Big Band 2	#f ²
Acoustic Grand Piano	b ⁴	POP 8	#d ¹	Glam Metal 1	g ²	16Beat 1	#d ¹	Funk 7	g ²	Dance 3	#d ¹	Samba 9	g ²	Jazz 5	#d ¹	Big Band 3	g ²
		POP 9	e ¹	Glam Metal 2	#g ²	16Beat 2	e ¹	Funk 8	#g ²	Dance 4	e ¹	Samba 10	#g ²	Jazz Ballad	e ¹	Dixieland 1	#g ²
		POP 10	f ¹	Glam Metal 3	a ²	16Beat 3	f ¹	Funk 9	a ²	Dance 5	f ¹	Country 1	a ²	Jazz Waltz	f ¹	Dixieland 2	a ²
		Rock 1	#f ¹	Punk Rock 1	#a ²	16Beat 4	#f ¹	Funk 10	#a ²	Dance 6	#f ¹	Country 2	#a ²	Jazz Band	#f ¹	Fusion	#a ²
		Rock 2	g ¹	Punk Rock 2	b ²	16Beat 5	g ¹	70s Disco 1	b ²	Dance 7	g ¹	Country 3	b ²	Swing Jazz	g ¹	Hawaii	b ²
		Rock 3	#g ¹	Punk Rock 3	c ³	16Beat 6	#g ¹	70s Disco 2	c ³	Dance 8	#g ¹	Country 4	c ³	Cool Jazz	#g ¹	Guaracha	c ³
		Rock 4	a ¹	8Beat 1	#c ²	16Beat 7	a ¹	Disco 1	#c ²	Dance 9	a ¹	Country 5	#c ²	5/4 Beat 1	a ¹	Charleston	#c ²
		Rock 5	#a ¹	8Beat 2	d ³	16Beat 8	#a ¹	Disco 2	d ³	Dance 10	#a ¹	Country Ballad	d ³	5/4 Beat 2	#a ¹	Macarena	d ³
		Rock 6	b ¹	8Beat 3	#d ³	16Beat 9	b ¹	Disco 3	#d ³	Samba 1	b ¹	Country slide1	#d ³	Ragtime 1	b ¹	Musette	#d ³

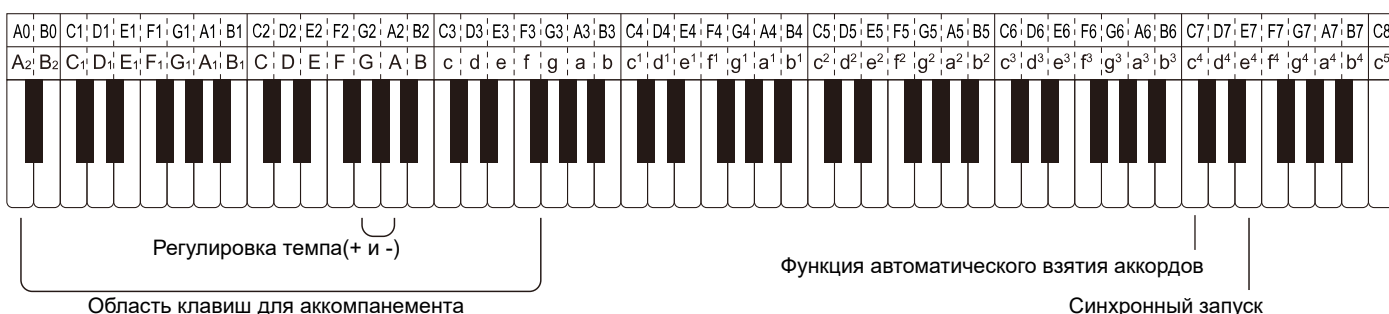

6. Регулировка темпа

Во время воспроизведения ритма нажмите кнопку «**EFFECT**» и одновременно нажимайте белые клавиши **G** или **A**, чтобы настроить темп.

6. Автоаккомпанемент

Когда ритм включен, нажмите кнопку «**EFFECT**» и одновременно нажмите белую клавишу **C4**, чтобы активировать функцию автоаккомпанемента одним пальцем. В этом режиме вы можете играть аккорды одним пальцем в специальной зоне в левой части клавиатуры (клавиши с 1 по 34 слева).

Чтобы отключить функцию аккордов, снова нажмите комбинацию «**EFFECT**» + белая клавиша **C4**.


8. Синхронный запуск (Синхростарт)

Вы можете настроить инструмент так, чтобы воспроизведение ритма начиналось одновременно с тем, как вы берёте аккорд на клавиатуре.

В режиме автоаккомпанемента нажмите кнопку «**EFFECT**» и одновременно нажмите белую клавишу **e4**, чтобы перевести инструмент в режим ожидания синхронного запуска.

Как только вы возьмёте аккорд в левой части клавиатуры (клавиши 1-34 слева), аккомпанемент (ритм) начнёт играть автоматически.

Чтобы отключить эту функцию, снова нажмите комбинацию «**EFFECT**» + белая клавиша **e4**.

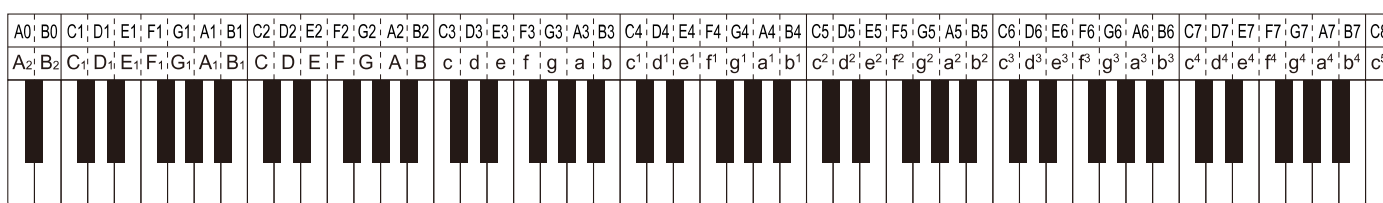

Выбор размера
Регулировка темпа (+ и -)

Эффект тембра

Включение метронома

Вкл./выкл. чувствительности к силе нажатия

9. Включение/выключение динамической чувствительности

Нажмите кнопку «**EFFECT**» и одновременно нажмите белую клавишу «**C1**», чтобы включить или выключить динамическую чувствительность (отклик на силу нажатия). По умолчанию эта функция включена.

10. Метроном

Нажмите кнопку «**EFFECT**» и одновременно нажмите белую клавишу «**G1**», чтобы включить/выключить метроном.

Нажмите кнопку «**EFFECT**» и одновременно нажимайте белые клавиши в диапазоне от «**A1**» до «**D**» (в зоне выбора размера), чтобы выбрать тактовый размер. Всего доступно 4 варианта.


Нажмите кнопку «**EFFECT**» и одновременно нажимайте белые клавиши «**G**» или «**A**» (в зоне регулировки темпа), чтобы настроить темп метронома.

11. Управление эффектами

Нажмите кнопку «**EFFECT**» и одновременно нажмите белую клавишу «**d1**» в зоне эффектов тембра, чтобы включить/выключить эффект трели (Trill).

Нажмите кнопку «**EFFECT**» и одновременно нажмите белую клавишу «**e1**» в зоне эффектов тембра, чтобы включить/выключить эффект сустейна/продления звука (Suspension).

Нажмите кнопку «**EFFECT**» и одновременно нажмите чёрную клавишу «**d#1**» в зоне эффектов тембра, чтобы включить/выключить DSP-эффект.

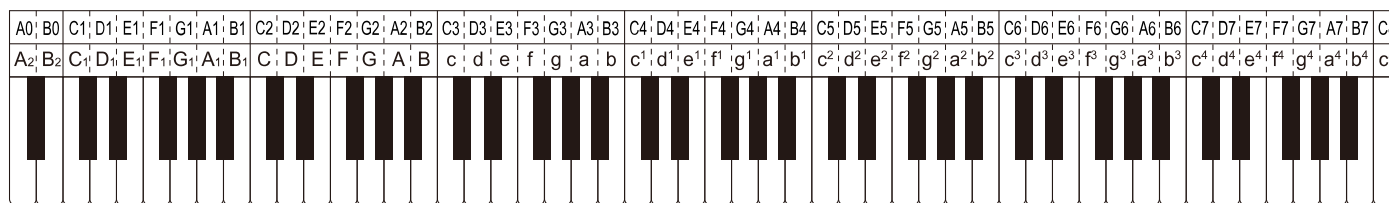

Трек 1
Трек 2
Воспроизвести все

12. Запись

Функция записи позволяет записывать и воспроизводить исполняемую музыку. Для записи доступны две дорожки.

Запись и воспроизведение Дорожки 1:

1. Для начала записи на дорожку 1 одновременно нажмите кнопку «**EFFECT**» и белую клавишу **B**.
2. После этого начнётся запись нот, которые вы начнете играть на клавиатуре.
3. Чтобы остановить запись дорожки 1, снова одновременно нажмите «**EFFECT**» и белую клавишу **B2**.
4. Для воспроизведения записанной дорожки 1 одновременно нажмите кнопку «**EFFECT**» и белую клавишу **C1**.



Запись и воспроизведение Дорожки 2:

1. Для начала записи на дорожку 2 одновременно нажмите кнопку «**EFFECT**» и белую клавишу **D**.
2. Начнётся запись нот, которые вы начнете играть на клавиатуре.
3. Чтобы остановить запись дорожки 2, снова одновременно нажмите «**EFFECT**» и белую клавишу **D1**.
4. Для воспроизведения записанной дорожки 2 одновременно нажмите кнопку «**EFFECT**» и белую клавишу **E1**.

Одновременное воспроизведение Дорожек 1 и 2:

Чтобы воспроизвести обе записанные дорожки (1 и 2) одновременно, нажмите «**EFFECT**» и белую клавишу **F1**.

Объем памяти составляет **5000 нот**. Содержимое памяти включает в себя данные о нажатии педали и изменениях нот. Например, при активном использовании педали (что требует больше памяти), количество нот, которое можно записать, соответственно уменьшается.

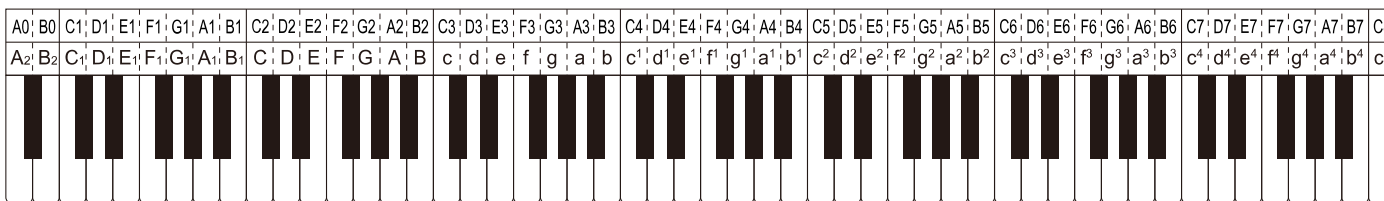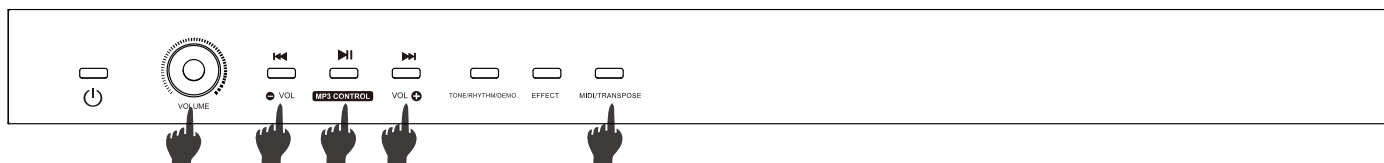

Настройка транспонирования

Вкл./выкл. функции транспонирования

13. Транспонирование

Функция транспонирования позволяет изменять тональность (высоту звука) клавиатуры без необходимости менять аппликатуру (положение пальцев).

1. Для включения или выключения функции транспонирования одновременно нажмите кнопку «**Transpose**» и белую клавишу **G3**.
2. Чтобы изменить тональность, одновременно нажмите кнопку «**Transpose**» и одну из клавиш в диапазоне от **F2 до F3** (включая черные и белые).

14. MP3-плеер

1. Вставьте USB-накопитель (флешку) с песнями в формате MP3 в USB-разъем. Воспроизведение начнется автоматически примерно через 3 секунды.
2. Нажатие кнопки управления «**▶**» (Воспроизведение/Пауза) ставит трек на паузу или возобновляет его.
3. Короткое нажатие кнопок «**◀**» (назад) или «**▶▶**» (вперед) позволяет выбрать предыдущую или следующую песню.
4. Для регулировки громкости песен нажмите и удерживайте кнопки «**+**» или «**-**».

Примечание: Максимальный уровень громкости при этом контролируется общим регулятором громкости инструмента.

Внимание!

Поддерживаются только файлы в формате MP3.



Уход за изделием:

Добросовестный уход и обслуживание этого изделия играют важную роль в продлении срока его службы и сокращении количества неисправностей.

1. Избегайте жары, влажности и прямых солнечных лучей.

Не следует подвергать изделие чрезмерному воздействию прямых солнечных лучей, размещать его рядом с кондиционером или в очень жарких местах.

2. Не используйте рядом с телевизором или радио.

Это изделие может вызывать видео- или аудиопомехи при приеме теле- и радиосигналов. Если это произойдет, его следует переместить подальше от телевизора или радиоприемника.

3. Не используйте для очистки растворители или подобные химикаты.

Смочите мягкую ткань в слабом растворе моющего средства и хорошо отожмите ее, пока она не станет почти сухой. Протрите изделие этой тканью.


4. Избегайте тряски и ударов.

Перемещать изделие следует осторожно. Сильная тряска и удары запрещены, так как это может привести к повреждению корпуса или внутренних электронных компонентов.

Адаптер питания

Питание данного изделия осуществляется от стандартной бытовой розетки. Пожалуйста, используйте только тот сетевой шнур, который предназначен для этого изделия.

Когда вы не пользуетесь устройством, обязательно отключайте питание. Если вы не планируете использовать его в течение длительного времени, пожалуйста, выньте сетевой шнур из розетки и храните его надлежащим образом.

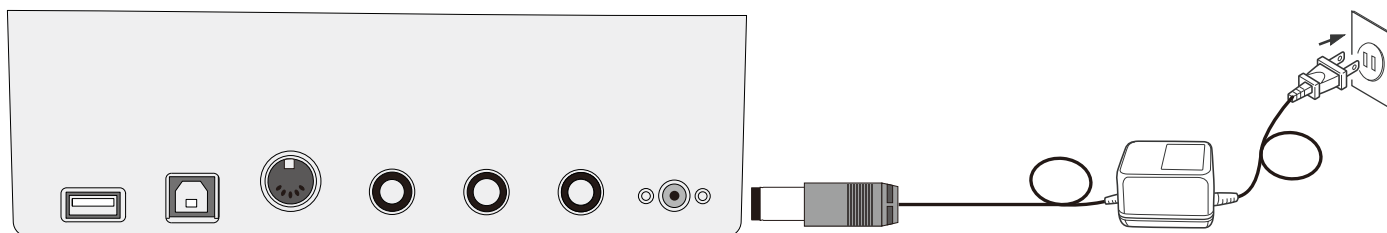

Предупреждение

Дым, посторонний запах, перегрев

Если от изделия исходит дым, посторонний запах или оно перегревается, дальнейшее использование может привести к возгоранию или поражению электрическим током. В такой ситуации необходимо немедленно выполнить следующие действия:

- Выключите питание.
- Выньте вилку из розетки.
- Свяжитесь с вашим дилером (продавцом).

Сетевой шнур (кабель питания)

Неправильное использование источника питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Необходимо использовать сетевой шнур, предназначенный для этого изделия.
- Подключайте устройство к источнику переменного тока с напряжением, соответствующим вашей бытовой сети.
- Не перегружайте розетку и удлинитель.

Неправильное обращение с сетевым шнуром может привести к его повреждению или разрыву, что создает опасность возгорания и поражения электрическим током.

Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Не кладите на сетевой шнур тяжелые предметы и не подвергайте его нагреву.
- Не пытайтесь модифицировать сетевой шнур и не перегибайте его слишком сильно.
- Не скручивайте и не тяните сетевой шнур.
- Если сетевой шнур или вилка повреждены, замените шнур на новый, того же типа.

- Не прикасайтесь к сетевому шнуру и вилке мокрыми руками, иначе есть риск поражения электрическим током.
- Используйте сетевой шнур в местах, где на него не попадет вода. Попадание воды может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Никогда не ставьте на это изделие вазу или любую другую емкость с водой. Попадание воды может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Не позволяйте несовершеннолетним прикасаться к вилке, сетевому шнуру или разъемам. У детей недостаточно знаний о правилах электробезопасности, что может привести к поражению электрическим током.

Неправильное использование сетевых шнуров создает риск возгорания и поражения электрическим током. Необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Не размещайте сетевой шнур рядом с обогревателями или другими источниками тепла.
- Отключая шнур от розетки, держитесь за корпус вилки, а не за провод.
- Плотно вставляйте вилку сетевого шнура в розетку.
- Перед подключением или отключением сетевого шнура убедитесь, что питание устройства выключено.
- Следует отключать сетевой шнур от настенной розетки перед грозой, перед поездкой или другим длительным отсутствием.
- Как минимум раз в год отключайте сетевой шнур от розетки и очищайте вилку от скопившейся пыли.

Не сжигайте это изделие

Не бросайте это изделие в огонь, так как это приведет к возгоранию его деревянных частей и взрыву внутренних электронных компонентов. Существует опасность пожара и получения травм.

Вода и инородные предметы

Попадание воды, других жидкостей или металлических предметов внутрь изделия создает риск возгорания и поражения электрическим током.

При возникновении подобной ситуации немедленно выполните следующие действия:

- Выключите питание.
- Если для питания используется сетевой шнур, выньте его вилку из настенной розетки.
- Свяжитесь с вашим дилером (продавцом).

Разборка и модификация

Не разбирайте и не модифицируйте это изделие каким-либо образом. В противном случае это может привести к поражению электрическим током, ожогам или другим травмам. Все внутренние проверки, настройки и техническое обслуживание должны выполняться вашим дилером.

Падение или удар

После падения или сильного удара изделие может представлять опасность возгорания или поражения электрическим током.

В такой ситуации необходимо немедленно выполнить следующие действия:

- Выключите питание.
- Если используется сетевой шнур, выньте его из розетки.
- Свяжитесь с вашим дилером.

Пластиковый пакет

Не позволяйте никому, особенно детям, надевать упаковочный пакет на голову или брать его в рот. Это может привести к удушью. Семьям с маленькими детьми следует уделить этому особое внимание.

Не забирайтесь на изделие и подставку

Не забирайтесь на корпус изделия или его подставку. Это может привести к их опрокидыванию или повреждению. Семьям с детьми следует обратить на это особое внимание.

Размещение

Не устанавливайте изделие на неровной поверхности или в любом другом неустойчивом месте. В противном случае оно может упасть, что создаст риск получения травм.

Перемещение изделия

Перед перемещением этого изделия необходимо сначала вынуть вилку из розетки и отсоединить все остальные кабели и соединительные провода. В противном случае можно повредить провода, что приведет к риску возгорания и поражения электрическим током.

Очистка

Перед очисткой изделия необходимо вынуть вилку сетевого шнура из розетки, иначе существует риск возгорания и поражения электрическим током.

Интерфейсы (Разъемы)

К разъемам этого изделия можно подключать только предназначенное для этого оборудование и устройства. Подключение непредназначенного оборудования создает риск возгорания и поражения электрическим током.

Выбор места установки

Это изделие не следует размещать в следующих местах. В противном случае возникнет риск возгорания или поражения электрическим током.

- Места с высокой температурой или большим количеством пыли.
- Кухня или другие места с масляными испарениями.
- Места, находящиеся под прямыми солнечными лучами. Не подвергайте устройство воздействию чрезмерной жары или высокой влажности.

Громкость

Не воспроизводите музыку на высокой громкости в течение длительного времени. Особое внимание следует уделять при использовании наушников. Слишком высокая громкость может повредить ваш слух.

Тяжелые предметы

Не кладите на это изделие тяжелые предметы, так как это может привести к его падению или падению самого предмета, что создает риск получения травм.

Правильная сборка подставки

Неправильная сборка подставки может привести к ее опрокидыванию и падению изделия, что создает риск травмирования. Поэтому необходимо строго следовать инструкции по сборке, чтобы обеспечить правильную и надежную установку изделия.


Замена предохранителя

Если перегорел предохранитель, это может указывать на короткое замыкание или нестабильность напряжения в устройстве. Выявлять причину и производить замену должны специалисты, в противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Отсутствует звук от клавиатуры	<ol style="list-style-type: none"> 1. Регулятор громкости установлен в минимальное положение. 2. Наушники или переходники вставлены в гнездо для наушников. 3. Блок питания не подключен, или пианино выключено. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поверните регулятор громкости вправо до максимума. 2. Извлеките оригинальный коннектор из гнезда для наушников. 3. Включите питание и нажмите кнопку включения.
Педали не работают	<ol style="list-style-type: none"> 1. Штекер педали не подключен к пианино. 2. Штекер педали ослаблен. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подключите кабель педали к гнезду пианино. 2. Проверьте, не ослаблен ли штекер на одном из концов подключения педали, и при необходимости закрепите его.
При включении или выключении питания пианино слышен гул	Нормальное явление	Это нормальное явление, указывающее на подачу тока в устройство
Пианино шумит при использовании мобильного телефона	Радиопомехи	Использование мобильных телефонов рядом с пианино создает излучение. Чтобы избежать этого, выключите мобильный телефон или используйте его на расстоянии от пианино.
Ненормальный тон или ритм	Недостаток мощности	Проверьте стабильность электропитания
Кажется, что все ноты звучат приглушенно или обрываются	Нормальное явление	Максимальное количество одновременно звучащих нот на этом инструменте — 189. Если используется режим двойного тона и играет аккомпанемент или музыка, некоторые ноты или звуки в аккомпанементе или музыке могут быть пропущены. Это нормальное явление.
При одинаковой тембровке качество одной ноты отличается от качества другой	Нормальное явление	Данный инструмент использует звуковой движок AWM. Этот тип звукового движка использует сэмплирование по всей клавиатуре, поэтому качество двух нот может незначительно отличаться.

Beisite[®]

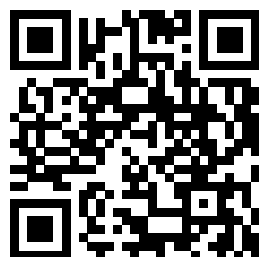

beisite.ru